


MONTAJE HELICE POLINI THOR200 Y THOR250

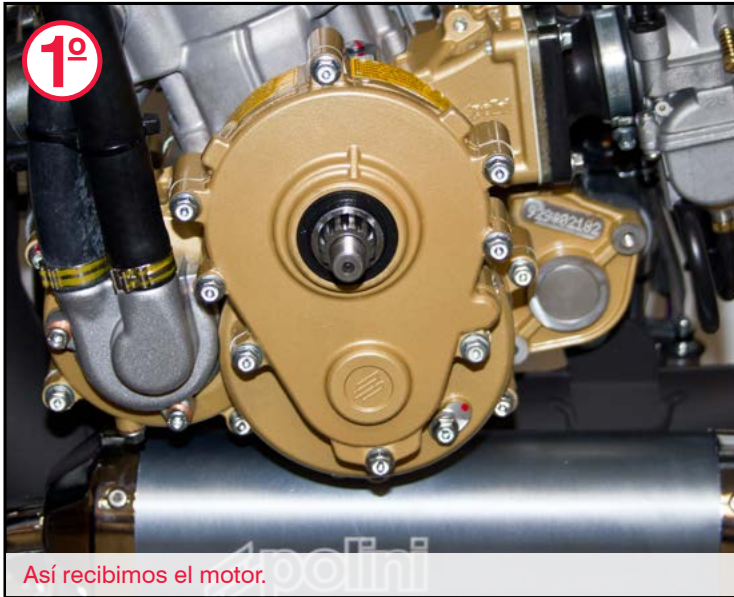

1º

Así recibimos el motor.



2º

Colocamos el soporte de hélice.



3º

Colocamos la tuerca central del soporte de hélice.



4º

Colocamos los 6 tornillos sin apretarlos.



5º

Dejamos los tornillos sueltos para el siguiente paso.



6º

Usamos una llave de tubo acodada de 19 mm. que es el único tipo de llave que te permite apretar con fuerza sin dañar la tuerca central.



Apretar en **sentido *antihorario** mientras sujetamos la hélice con la otra mano.



Apretar los 6 tornillos de la hélice de carbono a 0,8 Kgm (8 Nm).



Listo para volar. Es normal que quede una pequeña holgura que no llega al milímetro.




Número de serie de los motores Polini

THOR200

- El apriete será en **sentido horario** para los motores comprendidos entre el número de serie 783 y 1591.
- El apriete será en **sentido antihorario** para los motores a partir del número de serie 1592.

THOR250

- El apriete será en **sentido horario** para los motores hasta el número de serie 1689.
- El apriete será en **sentido antihorario** para los motores a partir del número de serie 1690.

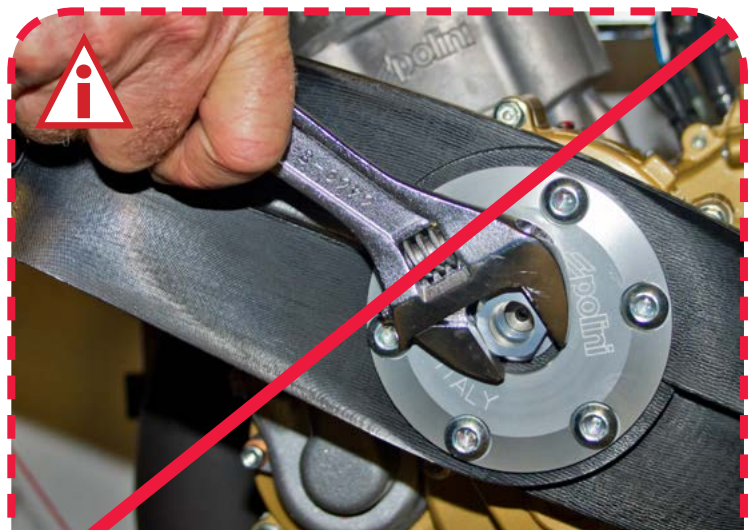

NO USAR OTRO TIPO DE LLAVE PARA NO DAÑAR LA TUERCA CENTRAL Y PODER APRETAR CON FUERZA.

MONTAJE HELICE POLINI THOR200 Y THOR250

